


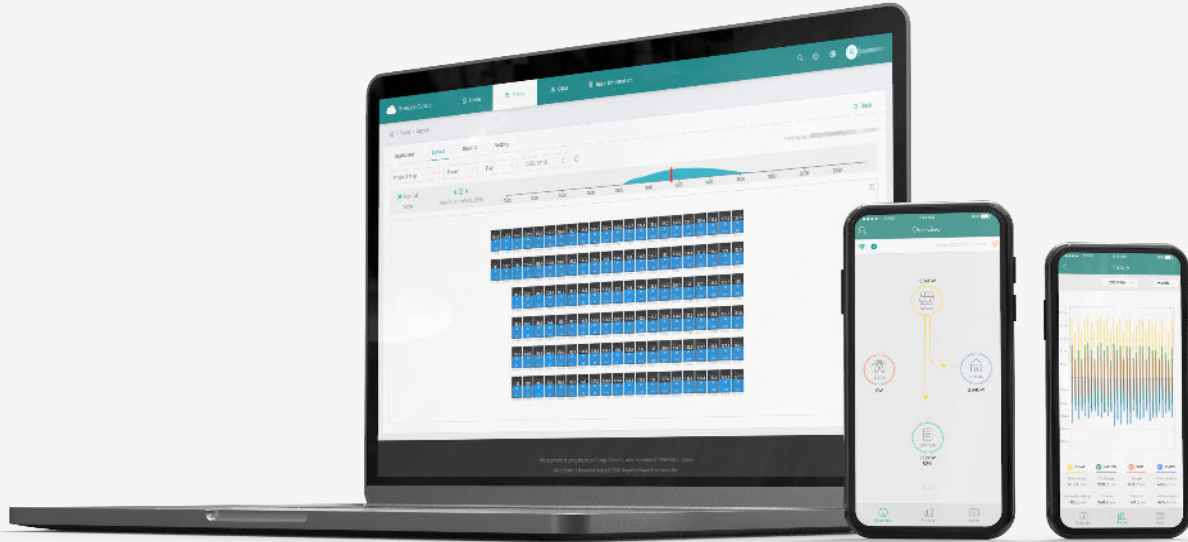


DIY-Anleitung für die Einrichtung eines Hoymiles-Kontos

Diese Anleitung erklärt Ihnen in einfachen Schritten, wie Sie ein neues Hoymiles-Konto einrichten können.


Da die Zahl der DIY-Kunden, die Hoymiles-Mikrowechselrichter für ihre PV-Anlagen auf Balkonen und anderen kleinen Flächen installieren, immer größer wird, vereinfachte Hoymiles das Verfahren zur Einrichtung eines Kontos. Nun können DIY-Kunden ohne die Hilfe eines Installateurs ein neues Hoymiles-Systemkonto in der S-Miles Cloud App einrichten.

Bitte beachten Sie, dass sich diese Funktion zur Selbsteinrichtung noch im Beta-Stadium befindet und nur für Kunden in Deutschland, Frankreich, Polen, den Niederlanden, Italien und Österreich verfügbar ist. Wir empfehlen Nutzern in anderen Regionen, sich regelmäßig auf unserer offiziellen Website nach Updates für unser Produkt zu erkundigen.


1) Aktualisieren Sie die S-Miles Installateur-App auf die neueste Version. Klicken Sie auf „Kein Konto“, um die Registrierungsseite aufzurufen.

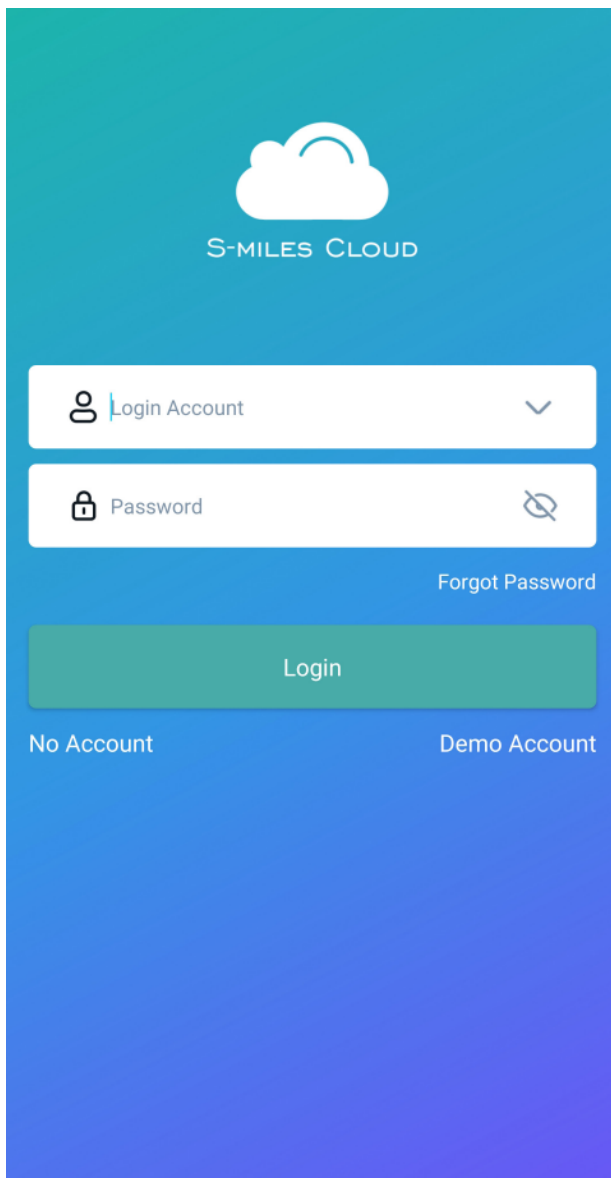



- 2) Klicken Sie auf „Einstellungen aufrufen“ und aktivieren Sie den Standortdienst.

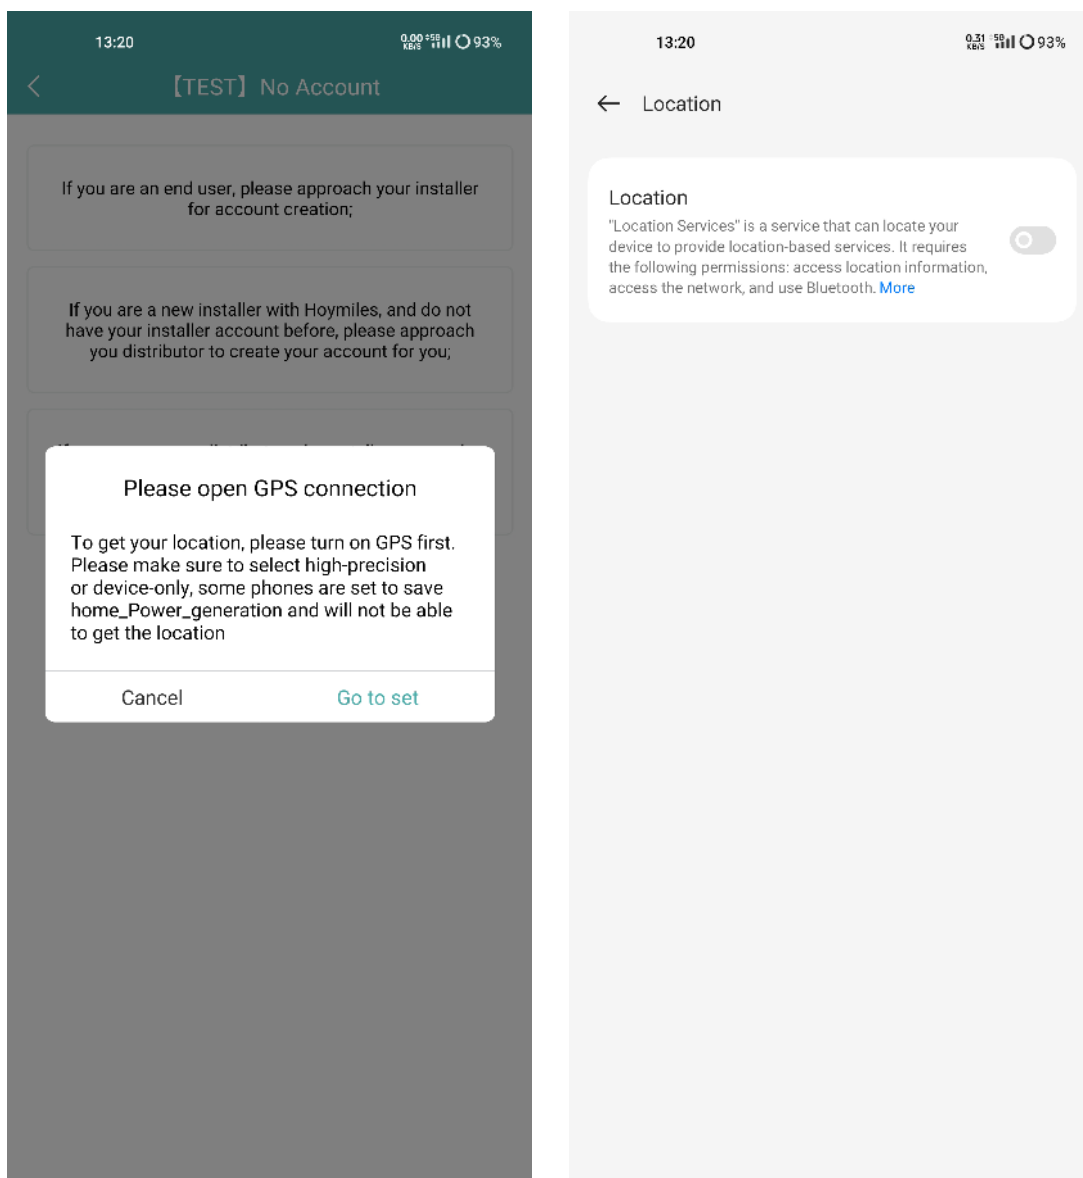

- 3) Klicken Sie auf „Registrieren“, um zur Registrierungsseite zu gelangen. Klicken Sie dann auf „Einstellungen aufrufen“ und Sie werden auf die WLAN-Seite weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass Sie das drahtlose DTU-Netzwerk (AP-Modus) auswählen.

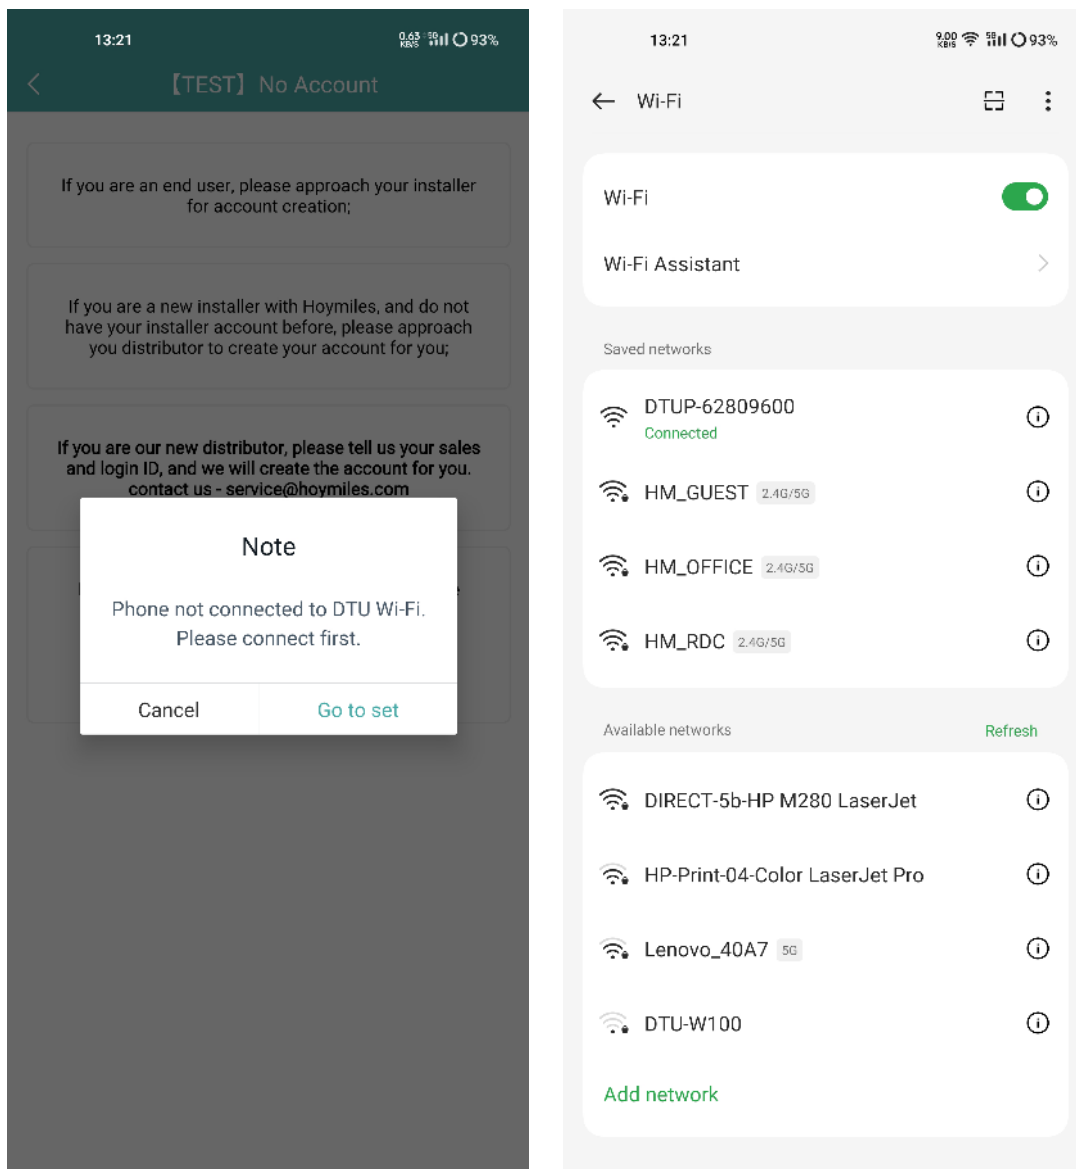

- 4) Die SN der DTU wird automatisch ausgefüllt, nachdem Sie dem DTU -Netzwerk beigetreten sind. Klicken Sie auf „Einstellungen aufrufen“ und Ihr Handy wird automatisch vom DTU-Netz getrennt.

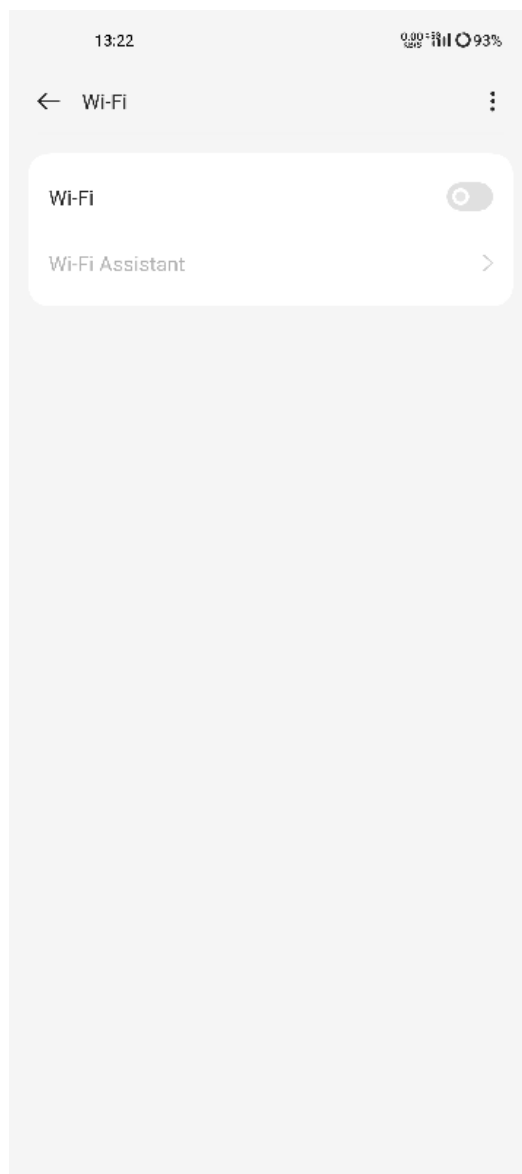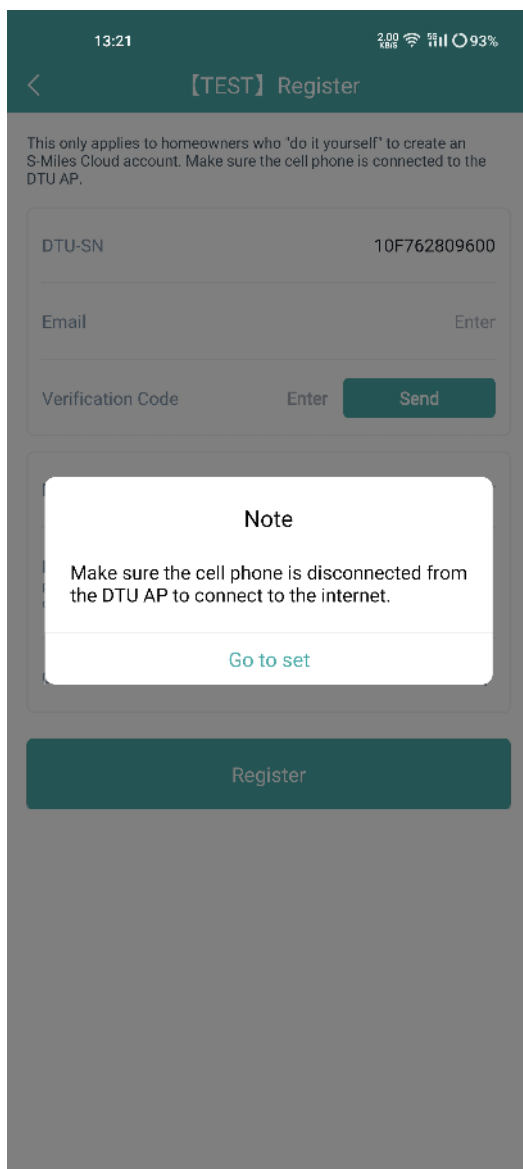

5) Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk her (oder verwenden Sie Ihre Verkehrsdaten) und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Geben Sie außerdem den Verifizierungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde, und schließen Sie die Einrichtung des Kontos ab. Nun können Sie zum nächsten Schritt übergehen, um Ihre Anlage einzurichten.

13:24

0.85 KB/s 93%

<

【TEST】 Register

This only applies to homeowners who "do it yourself" to create an S-Miles Cloud account. Make sure the cell phone is connected to the DTU AP.

DTU-SN

10F762809600

Email

service@hoymiles.com

Verification Code

000000

Send

Login Account

Testplant

New Password

.....


Password must be between 6 and 20 characters, consisting of letters, numbers, or special characters.

Confirm Password

.....

Register

6) Melden Sie sich bei Ihrem soeben erstellten Konto an.

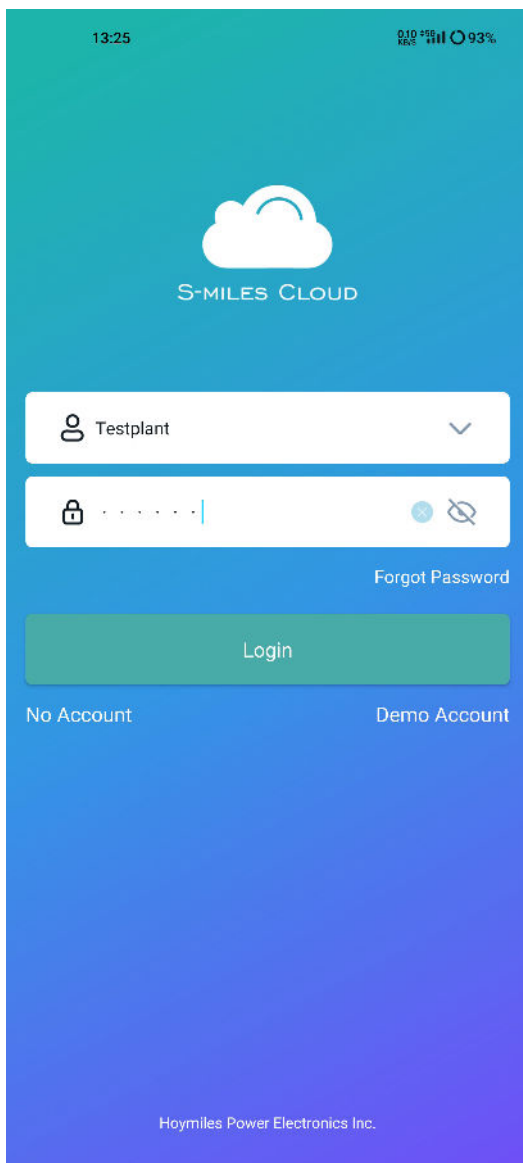

- 7) Klicken Sie oben links auf „+“ und vervollständigen Sie die grundlegenden Informationen zu Ihrer PV-Anlage.

The image displays two screenshots of the Hoymiles mobile application interface.


The left screenshot shows the 'Plants' screen. At the top, the status bar indicates the time is 13:26, data usage is 0.11 KB/s, and battery is at 93%. The app header is teal with a '+' icon on the left, '[TEST] Plants' in the center, and a magnifying glass icon on the right. Below the header, the text 'Plant Quantity - 0' is displayed. The main area is a large grey rectangle with a faint illustration of a box and a dashed line, and the text 'No data.' at the bottom. The bottom navigation bar has three icons: a teal square with a white list icon, a grey square with a white grid icon, and a grey circle with a white person icon.

The right screenshot shows the 'Plant Information' screen. The status bar indicates the time is 13:52, data usage is 1.00 KB/s, and battery is at 89%. The app header is teal with a back arrow on the left, '[TEST] Plant Information' in the center, and a document icon on the right. Below the header, the form fields are as follows:


- * Plant Name: Testplant1
- * Plant Type: Residential Plant >
- * Capacity(kW): 0.3 <
- * Time Zone: Select >
- * Address: Select
- * Region: Select >

Below the form fields is the 'Upload Photo' section, which features a large square button with a white plus sign. Below this button, the text 'Supports JPG, PNG or JPEG formats, 5MB or less' is displayed. At the bottom of the screen is a teal button labeled 'Next'.

- 8) Fügen Sie die DTU hinzu, indem Sie die SN der DTU manuell eingeben oder den SN-Aufkleber darauf scannen.

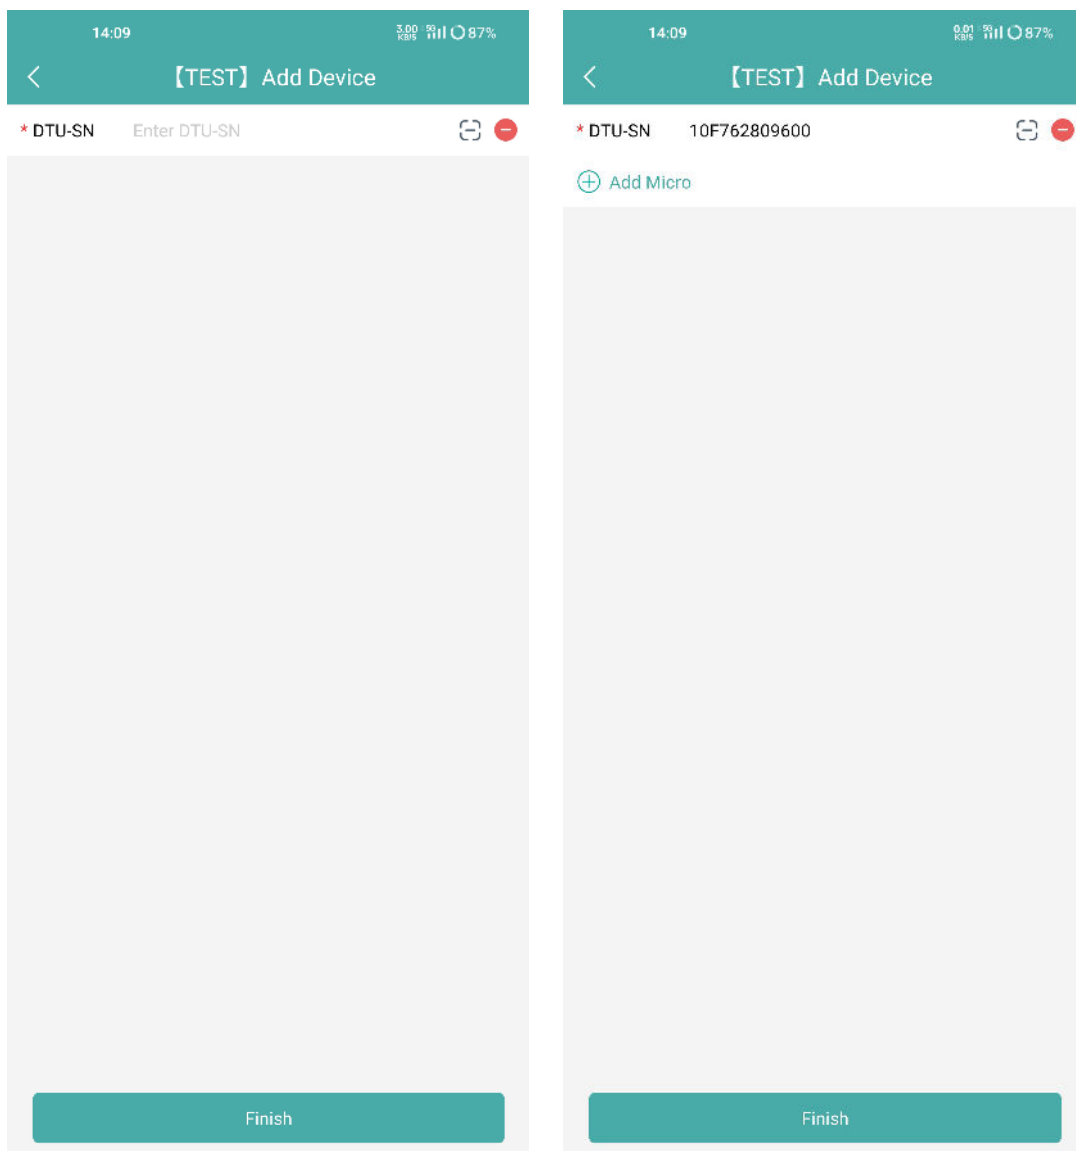

- 9) Fügen Sie Ihren Mikro-Wechselrichter hinzu, indem Sie die SN des Mikro-Wechselrichters manuell eingeben oder den SN-Aufkleber auf dem Gerät scannen.

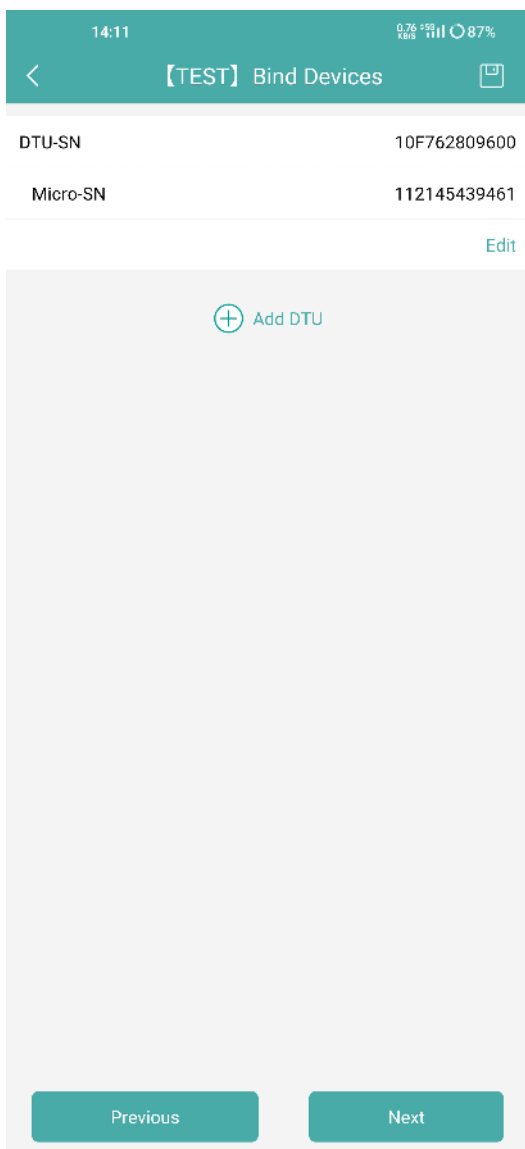

10) Vervollständigen Sie die Informationen zu Ihrer PV-Anlage entsprechend der tatsächlichen Installationssituation.

14:11

0.01 kW 5% 87%

<

【TEST】

* Array Name

Default array

* Azimuth

180

* Inclination

30

* Layout Pattern

V

H

Save

14:11

0.01 kW 5% 87%

<

【TEST】 PV Module Layout

Default array

10-12	11-1	12-1	13-1	14-1	15-1	16-1	17-1	18-1	19-1
10-2	11-2	12-2	13-2	14-2	15-2	16-2	17-2	18-2	19-2
10-3	11-3	12-3	13-3	14-3	15-3	16-3	17-3	18-3	19-3
10-4	11-4	12-4	13-4	14-4	15-4	16-4	17-4	18-4	19-4
10-5	11-5	12-5	13-5	14-5	15-5	16-5	17-5	18-5	19-5
10-6	11-6	12-6	13-6	14-6	15-6	16-6	17-6	18-6	19-6
10-7	11-7	12-7	13-7	14-7	15-7	16-7	17-7	18-7	19-7
10-8	11-8	12-8	13-8	14-8	15-8	16-8	17-8	18-8	19-8
10-9	11-9	12-9	13-9	14-9	15-9	16-9	17-9	18-9	19-9
10-10	11-10	12-10	13-10	14-10	15-10	16-10	17-10	18-10	19-10
10-11	11-11	12-11	13-11	14-11	15-11	16-11	17-11	18-11	19-11
10-12	11-12	12-12	13-12	14-12	15-12	16-12	17-12	18-12	19-12
10-13	11-13	12-13	13-13	14-13	15-13	16-13	17-13	18-13	19-13
10-14	11-14	12-14	13-14	14-14	15-14	16-14	17-14	18-14	19-14
10-15	11-15	12-15	13-15	14-15	15-15	16-15	17-15	18-15	19-15
10-16	11-16	12-16	13-16	14-16	15-16	16-16	17-16	18-16	19-16
10-17	11-17	12-17	13-17	14-17	15-17	16-17	17-17	18-17	19-17
10-18	11-18	12-18	13-18	14-18	15-18	16-18	17-18	18-18	19-18
10-19	11-19	12-19	13-19	14-19	15-19	16-19	17-19	18-19	19-19
10-20	11-20	12-20	13-20	14-20	15-20	16-20	17-20	18-20	19-20

+ Row

+ Column

Previous

Next

11) Nachdem Sie Ihre verbleibenden Informationen vervollständigt haben, ist Ihre PV-Anlage erfolgreich eingerichtet.

14:110.54 kWh87%

<【TEST】 Installation Map

Upload PhotoSupports JPG, PNG or JPEG formats, 5MB or less



Previous

Next

14:120.50 kWh87%

<【TEST】 Settings

Export Management

>

Power Balance Config

>

Plant Name

Testplant

Currency

CNY

>

Electricity Price per Unit

4

⬅

Networking

Previous

Finish

