
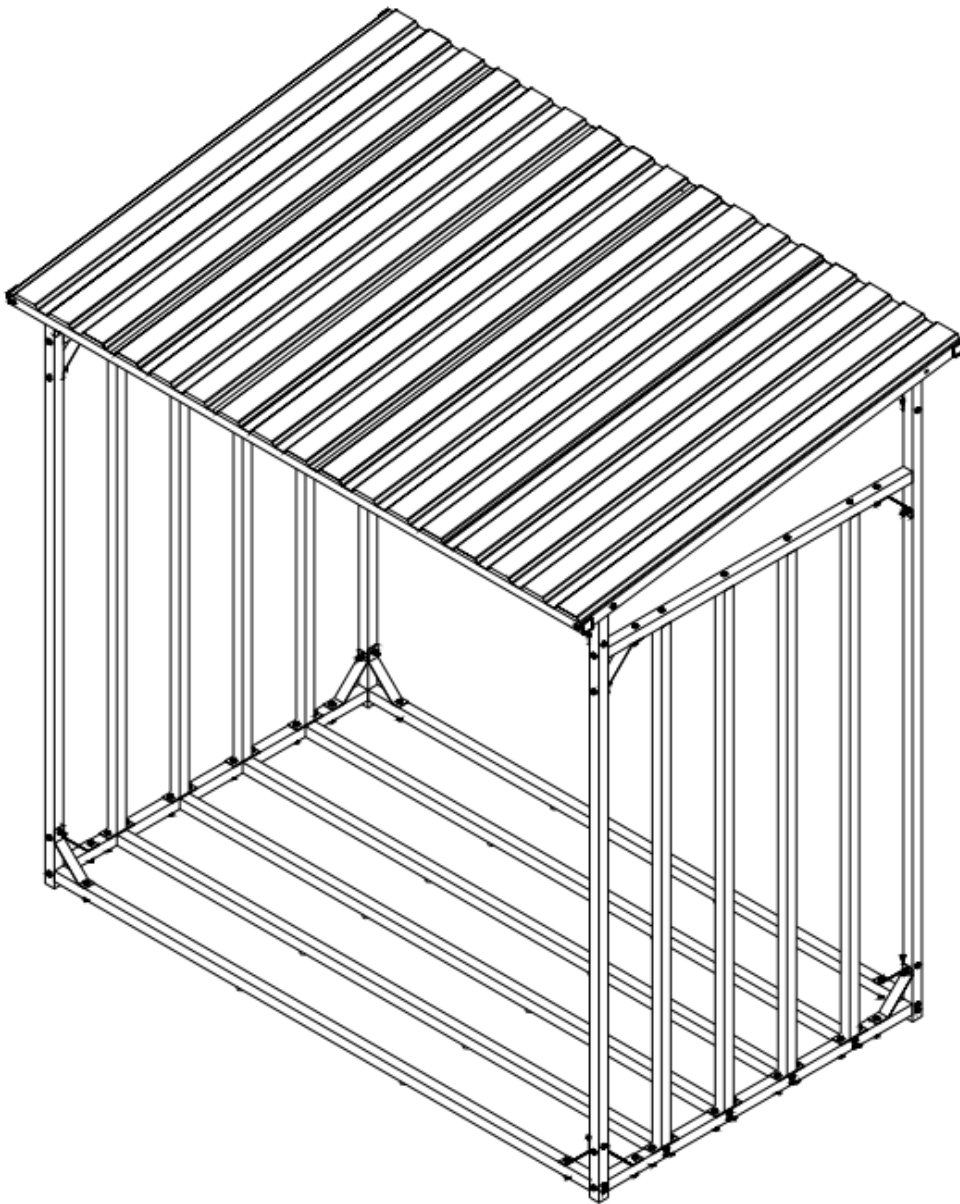


# FEUERHOLZREGAL 186x105x185











## ANLEITUNG


















Werkzeuge:

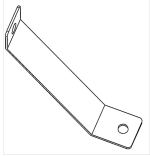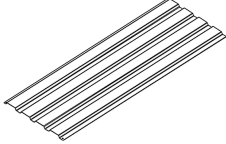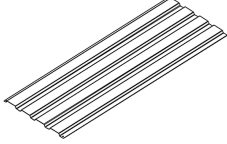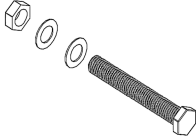


Im Lieferumfang enthalten

Nummer	Bild	Anzahl
1		2
2		4
3		2
4		8
5		2
6		2
7		2
8		2
9		2
10		2

<p><b>11</b></p>	 <p>Winkel</p>	<p><b>16</b></p>
<p><b>12</b></p>	 <p><b>45.5*125cm</b></p>	<p><b>2</b></p>
<p><b>13</b></p>	 <p><b>45.5*125cm</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>A</b></p>	 <p><b>M6 X 40mm mit Mutter</b></p> 	<p><b>48</b></p>
<p><b>B</b></p>	 <p><b>M6 X 50mm Beilagscheibe</b></p>  	<p><b>44</b></p>
<p><b>C</b></p>	 <p><b>M6 X 15 mm mit Dichtscheibe</b></p>  	<p><b>16</b></p>
<p><b>D</b></p>	 <p><b>M6 X 80mm Beilagscheibe</b></p>  	<p><b>4</b></p>
<p><b>E</b></p>	 <p>Schraubdeckel</p>	<p><b>160</b></p>


### SCHRITT 1: LINKE SEITE

### SCHRITT 2: RECHTE SEITE

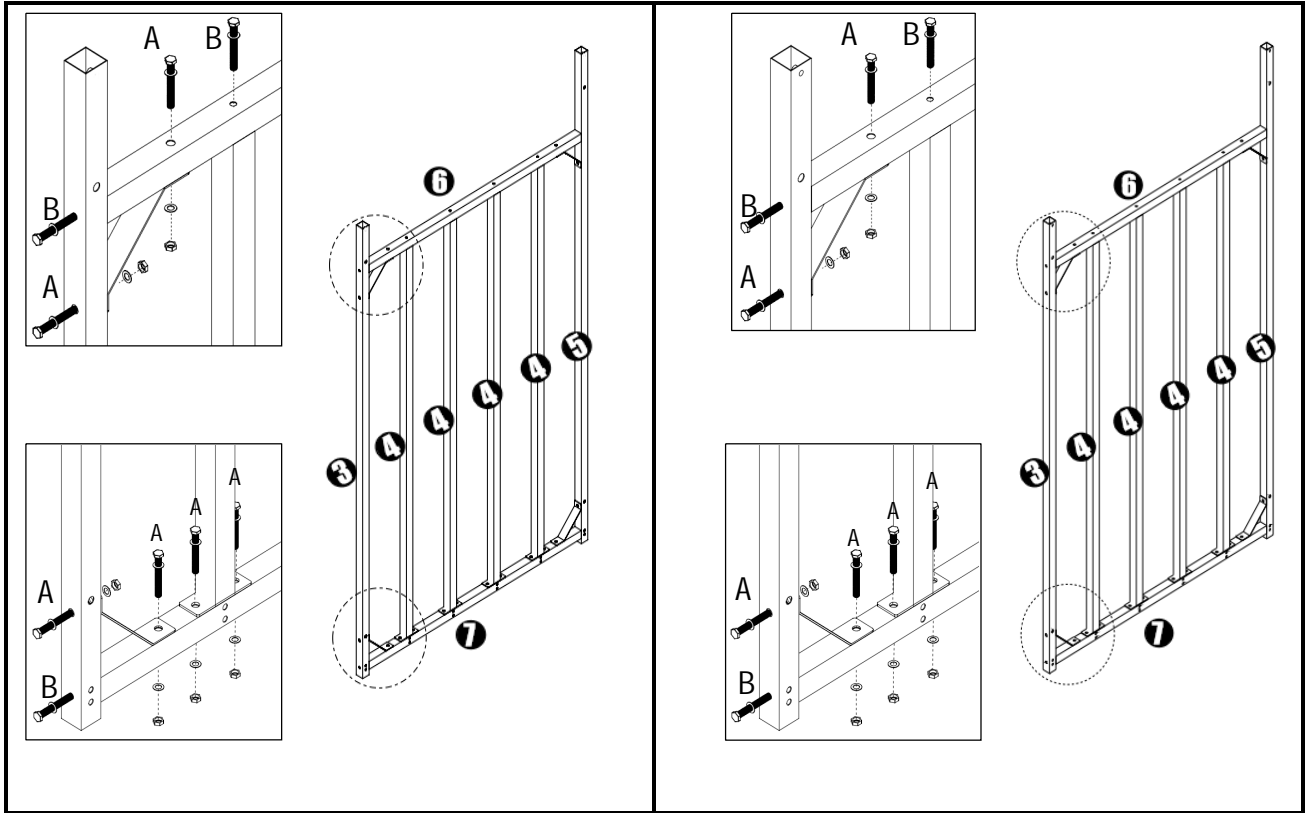


Drücke die Schraubendeckel auf Schraube und Mutter

### SCHRITT 3: INSTALLATION DER SEITENWÄNDE MIT DEM BODEN

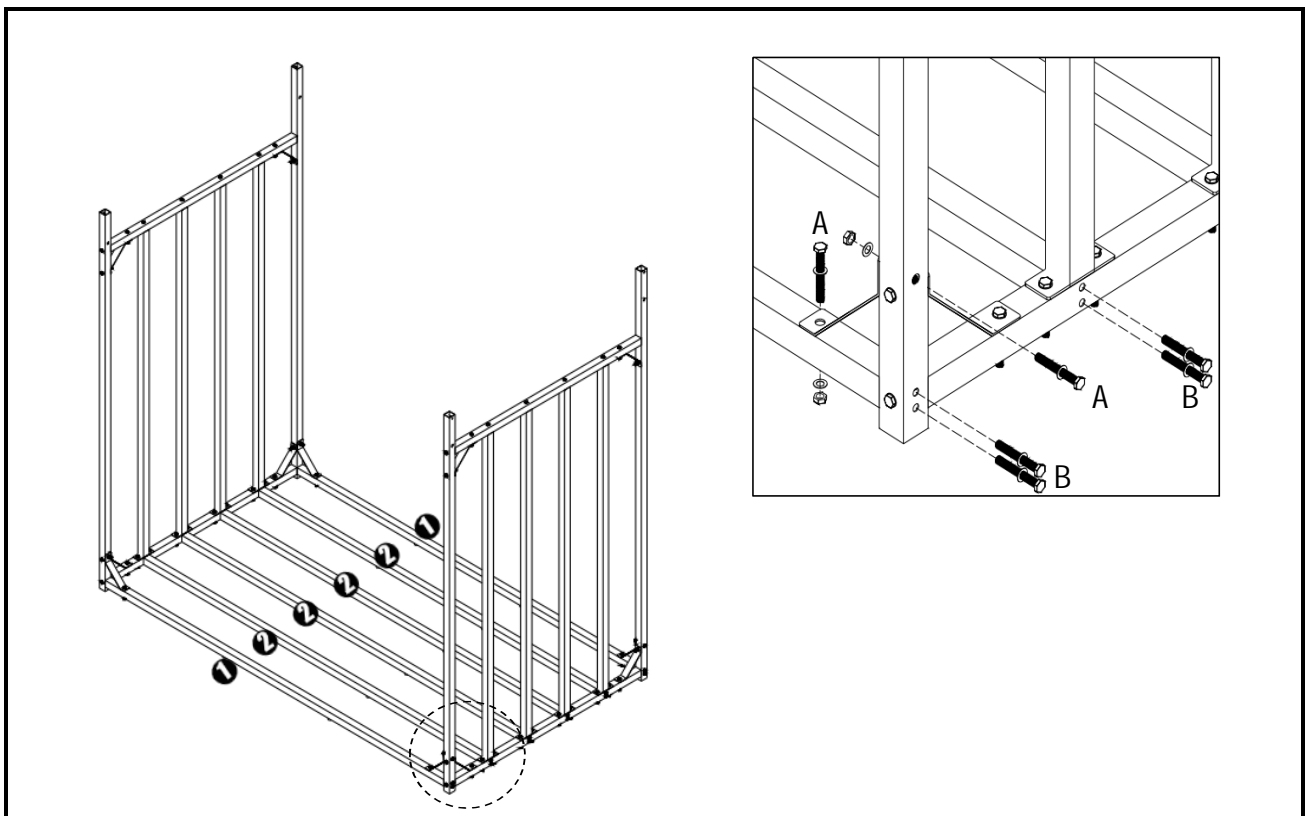


Drücke die Schraubendeckel auf Schraube und Mutter

## SCHRITT 4: INSTALLATION DER OBEREN QUERSTREBEN

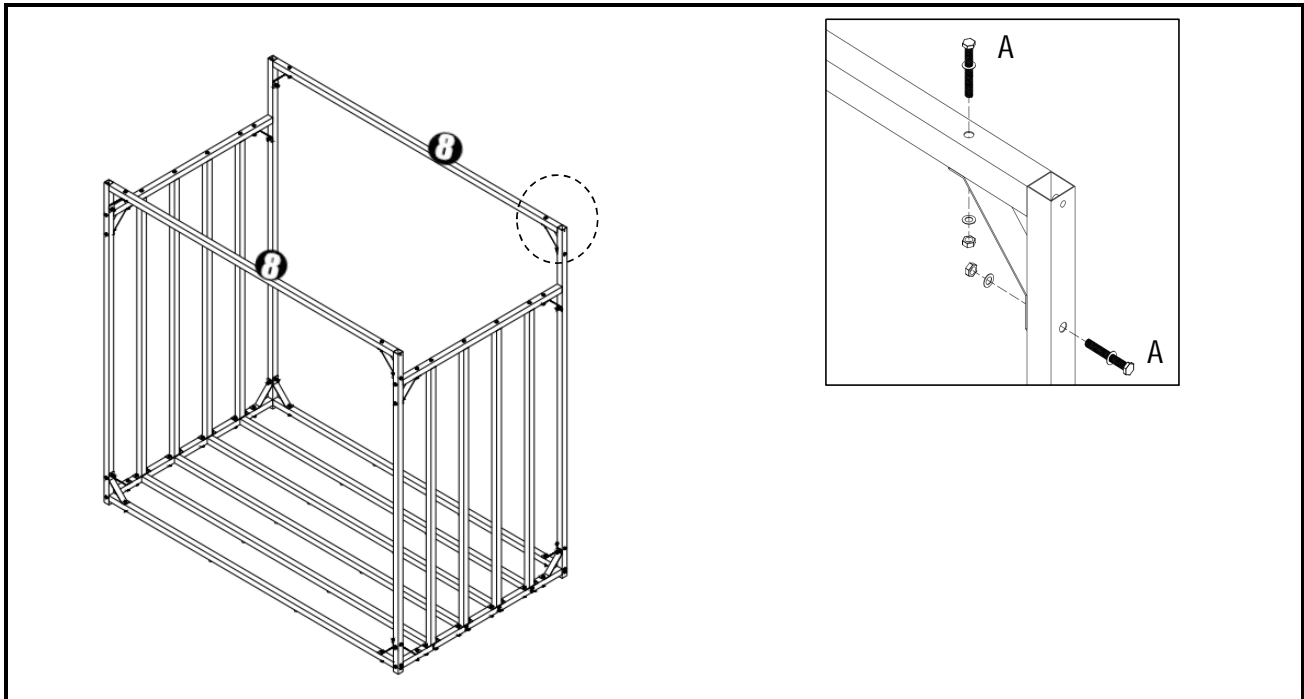


Drücke die Schraubdeckel auf Schraube und Mutter

## SCHRITT 5: VORBEREITUNG DES DACHES

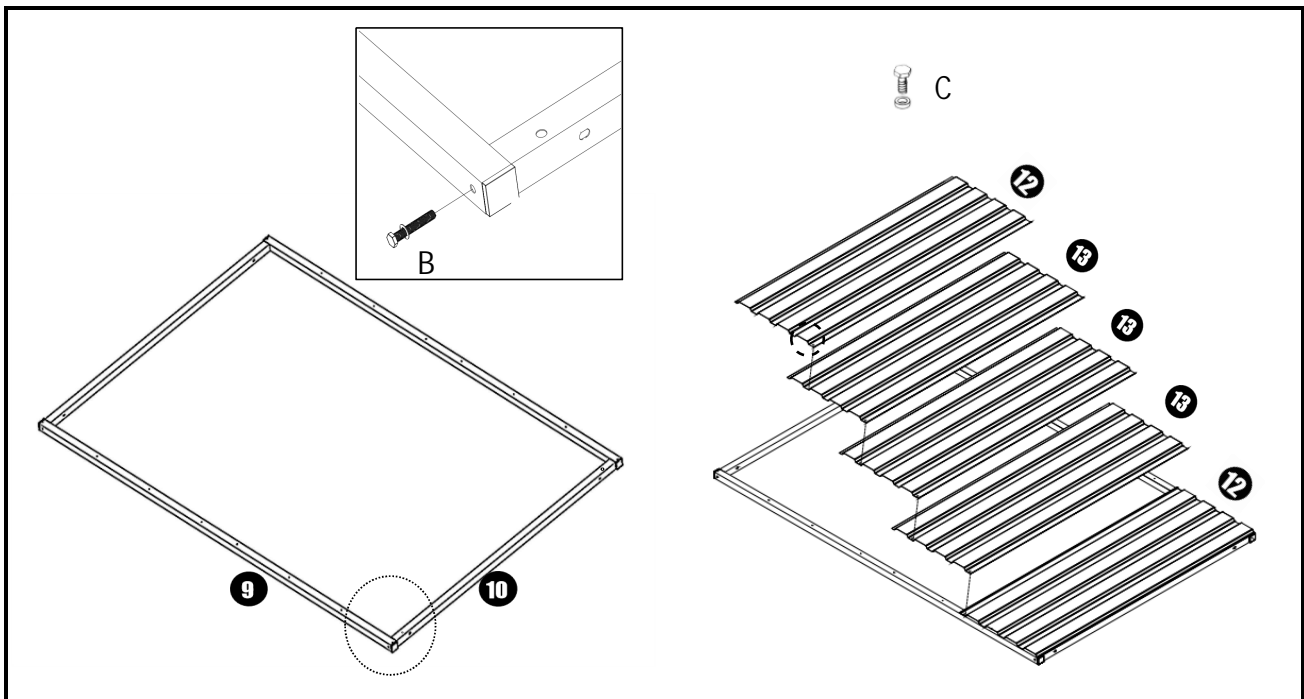

Drücke die Schraubdeckel auf Schraube

## SCHRITT 6: INSTALLATION DES DACHES

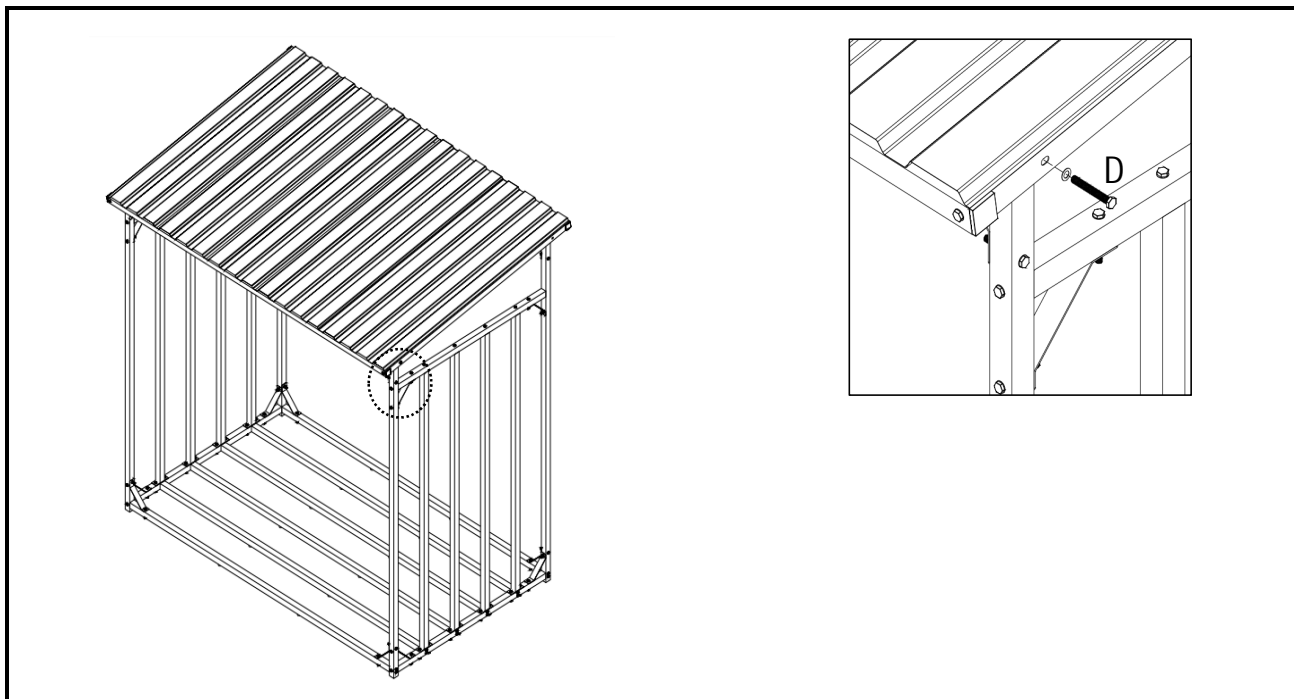

Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer 0176/32226074

zur Verfügung.



Gartenseit®