

GREENSOLAR:

BEDIENUNGS- & MONTAGEANLEITUNG BALKONKRAFTWERKSPEICHER 3. GENERATION BASIS 2,24 KWH



Hallo Freund der grünen Energie!

Wir freuen uns sehr, dass du dich für Green Solar entschieden hast! Mit deiner neuen Balkonkraftwerk Batterie speicherst du nicht nur Energie, sondern unterstützt auch ein österreichisches Unternehmen.

Damit die Montage so einfach und möglich wird, zeigen wir dir in einfachen Schritten was du für den Aufbau und Anschluss für deinen Balkonkraftwerkspeicher benötigst. Bitte kontrolliere vor der Montage ob alle Pakete bei dir zuhause angekommen sind, und ob du alle Werkzeuge bereit hast.

Alles bereit? Dann können wir mit der Montage starten!

Noch Fragen?

Melde dich gerne bei unserem Support, wir helfen dir gerne weiter!



Tel +43 4242 39991
E-Mail support@greensolar.at



Tel +49 30 9210127
E-Mail support@greensolar.de

INHALTSVERZEICHNIS

Verwendungszweck	Seite 4
Produktbeschreibung	Seite 5
Lieferumfang	Seite 6
Inbetriebnahme	Seite 6
APP Bedienung	Seite 8
Fragen und Antworten	Seite 10
Technische Daten	Seite 11
Verschaltungsskizzen	Seite 13
Erläuterung der Symbole	Seite 16
Sicherheitshinweise	Seite 16
Hinweise zum integrierten Akku und zur Entsorgung	Seite 20
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	Seite 21
Chemische Zusammensetzung	Seite 21
Haftungsausschluss	Seite 22
Garantie	Seite 23


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage, Installation, Bedienung oder Wartung beginnen. Schützen Sie sich und andere, indem Sie die Sicherheitshinweise befolgen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden und/oder zum Verlust des Garantieanspruchs führen.

Verwendungszweck

Der Plug & Play Balkonkraftwerk Batteriespeicher mit 2.24 Wh ist eine intelligente Speicherlösung, um überschüssige Energie aus Solarmodulen effizient zu speichern und die gespeicherte Energie bei Bedarf jederzeit und überall freizugeben. Es ist die (MPPT)-Technologie integriert, um den Ladevorgang zu optimieren. Unser Produkt ist nicht für den Einsatz in überaus sensiblen Netzwerken geeignet, die im Zusammenhang mit der Sicherheit von Personen stehen und in hohem und lebensabhängigem Maße von der Stromversorgung abhängig sind, wie z. B. medizinische Geräte, Ausrüstungen von Kernkraftwerken, Anlagen in der Luft- und Raumfahrtbranche usw. Daher übernehmen wir keine Haftung für Unfälle mit Personenschäden, Brände oder Maschinenausfälle, die durch die Verwendung unseres Produkts mit den oben genannten Geräten verursacht werden. Der Plug&Play Balkonkraftwerk Batteriespeicher verfügt über die Schutzklasse IP65 ist staubdicht, hat vollständigen Schutz gegen Berührung und ist gegen Strahlwasser aus jedem beliebigen Winkel geschützt.



Produktbeschreibung

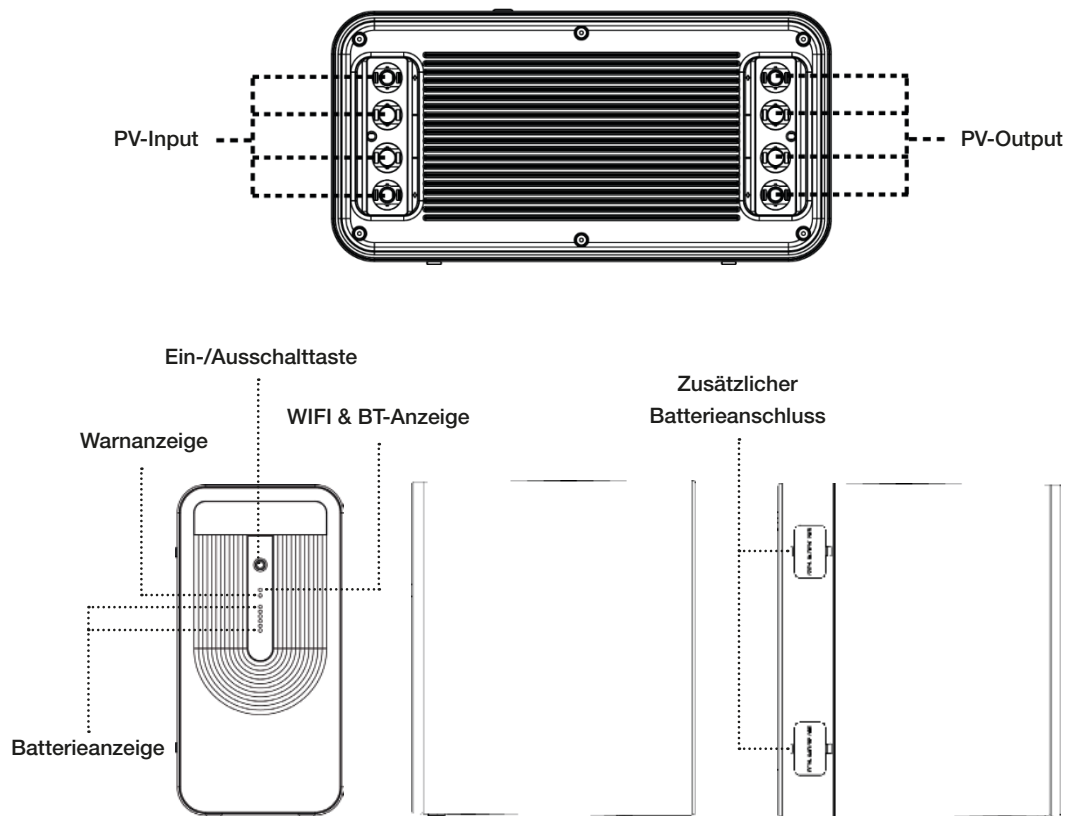

Ein-/Ausschalttaste: Drücken Sie kurz die Taste zum Einschalten
Langes Drücken (10 s) der Taste zum Ausschalten

LED-Display: Status Indikator : Ausgangsstatus
Akku Indikator :LED-Anzeigen für den Akkustatus


Input/Output: PV-Input: 12V-59V \equiv 13.5A*2 800W*2 Max
PV-Output: 16V-40V \equiv 15A*2 800W Max

Akkuanschluss: Max. Anzahl der Zusatz Akkus: 2*
Erweiterbar auf max. Kapazität: 6.720Wh
*Zusätzliche Batterie muss separat gekauft werden

Lieferumfang




1x Plug & Play Balkonkraftwerk
Batteriespeicher 2,2 kWh



2x MC4
Verlängerungskabel




1x Werkzeug

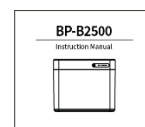


1x Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie das Solarmodul an den Batteriespeicher PV IN an
2. Verbinden Sie den Mikro Inverter MC4-Eingang mit dem Batteriespeicher MC4 OUT
3. Drücken Sie auf den Batteriespeicher Einschaltknopf, bis die Betriebsanzeige aufleuchtet
4. Wenn Sie den Batteriespeicher nicht benutzen, können Sie sie durch 2s Drücken des Ausschaltknopfes ausschalten.

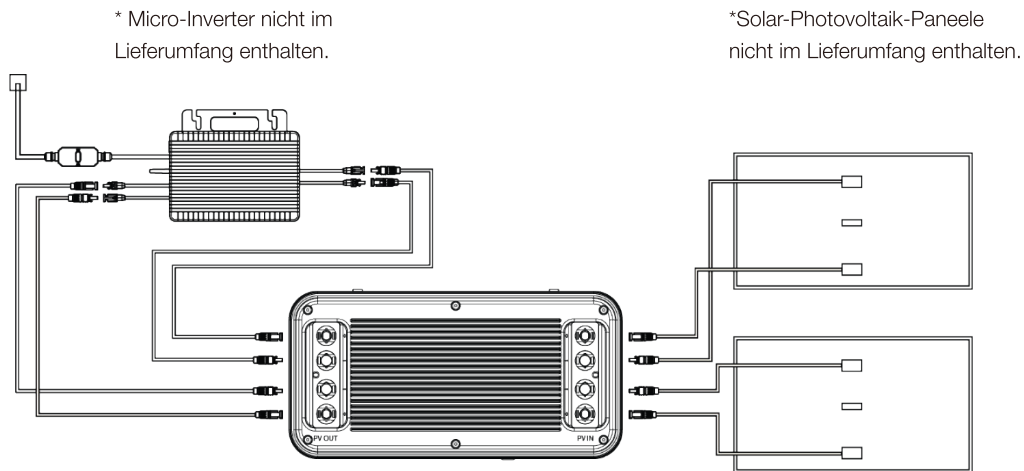


Wenn Sie feststellen, dass der Mikro-Inverter nach der oben beschriebenen Verbindung nicht ordnungsgemäß funktioniert, verbinden Sie bitte auf folgende Weise: Verbinden Sie einen der Mikro-Inverse mit dem Output1 des Produkts, und der andere Mikro-Inverse wird entweder ausgesetzt oder mit der Solarenergie verbunden.

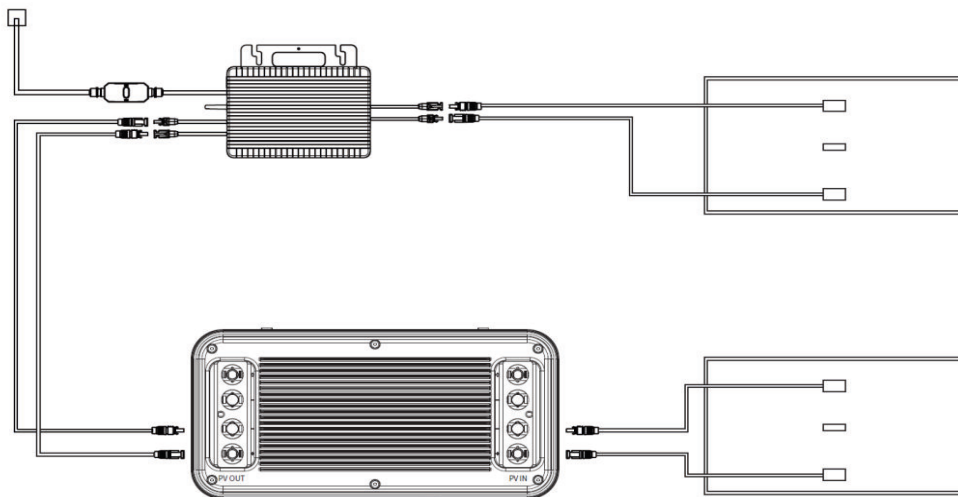

*Dieses Problem entsteht aus der Tatsache, dass einige der auf dem Markt erhältlichen Mikro-Inverter einen gemeinsamen internen Bezugspunkt haben. Wenn die beiden Mikro-Inverter gleichzeitig an einen Batteriesatz angeschlossen werden, wird der Mikro-Inverter abnorm funktionieren.

Werkzeug zum Entfernen der Kabel:

Das Werkzeug um 90° drehen

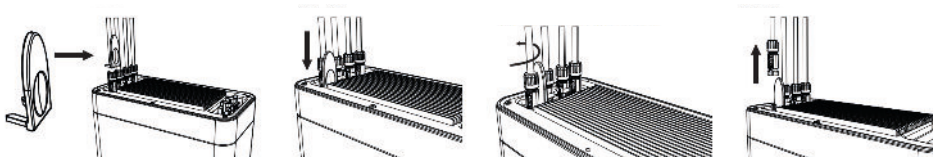
















WICHTIGE TIPPS

- Stellen Sie vor dem Anschließen der Kabel sicher, dass der Mikro-Wechselrichter, die Solarmodule und das Stromnetz getrennt sind und das Gerät ausgeschaltet ist.
- Bevor Sie die Ausgangsleistung des Batteriespeichers einstellen, prüfen Sie bitte die Nennleistung Ihres Mikro-Wechselrichters. Die Ausgangsleistung sollte nicht größer sein als die Nennleistung Ihres Mikro-Wechselrichters.
- Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, um einen schnellen Temperaturanstieg zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie das Zubehör vor der Installation, einige Zubehörteile müssen separat erworben werden. Nach der Installation laden Sie bitte zuerst die App herunter, um den erzeugten Strom zu überprüfen.
- Für eine langfristige Lagerung laden und entladen Sie das Produkt einmal alle 6 Monate (entladen Sie das Produkt auf 20%, dann laden Sie es auf 60-80%).
- Skizzen zur Verschaltungen finden Sie auf Seite 14 – 16

Betriebstemperaturbereich

Niedrige Temperaturen können die Batteriekapazität des Produkts beeinträchtigen. Das Produkt kann in einem Temperaturbereich von 0°C – 50°C geladen werden. Das Produkt kann in einem Temperaturbereich von –10°C bis 50°C entladen . Das Produkt kann das Gerät in einem Temperaturbereich von –10°C – 55°C gelagert werden.

Spezifikationen						
 Kapazität	 Gewicht	 Dimension	 PV Input	 PV Output	 Akkuzelle	 Zertifikate
2240Wh (50000mAh/44.8V)	XXX kg	308*175*350mm	1600W Max.	800W Max.	LiFePO ₄ Battery	 RoHS 
 Zyklus	 Lagerungs- temperatur	 Betriebs- temperatur	 Lade- temperatur	 wasserfest	 Sicherheitssystem	
6000times (25°C)	-10-55°C	-10-50°C	0-50°C	IP65	Überladeschutz, Überentladeschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz, Überspannungsschutz.	

Bedienung der App

Mit der App „Power Zero“ kann die Green Solar alle Ihre Geräte über Bluetooth® oder Wi-Fi verbinden, um Ihren Energieverbrauch und Ihre Energieerzeugung in Echtzeit zu verfolgen. Es zeigt die Statusdaten des Geräts dynamisch in Echtzeit an und ermöglicht Ihnen die Kontrolle über die Energie des Geräts. Diese Software kann auf Mobiltelefonen mit Android 6.0 und iOS 12.0 oder höher betrieben werden.

Softwareinstallation

Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die geöffnete App auf Ihrem Smartphone.



Anmeldung


Nach der Installation können Benutzer auf das Desktop-Symbol klicken, um zur Anmeldeschnittstelle zu gelangen. Beim ersten Öffnen gelangen Sie zur Serverauswahl.

Wählen Sie „Registrieren“ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Ein Bestätigungscode wird an die zuvor angegebene E-Mail-Adresse gesendet, um die Verifizierung durchzuführen. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse in der App mit dem erhaltenen Code und legen Sie ein Passwort fest.

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem von Ihnen gewählten Passwort an.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wählen Sie „Passwort vergessen?“ und setzen Sie es zurück.

In der Anmeldeschnittstelle klicken Sie oben rechts -> geben Sie die Serverauswahl ein. Wählen Sie je nach Region unterschiedliche Server aus. Wenn Sie den falschen Server wählen, kann die App keine Gerätehistorie-Daten abrufen.

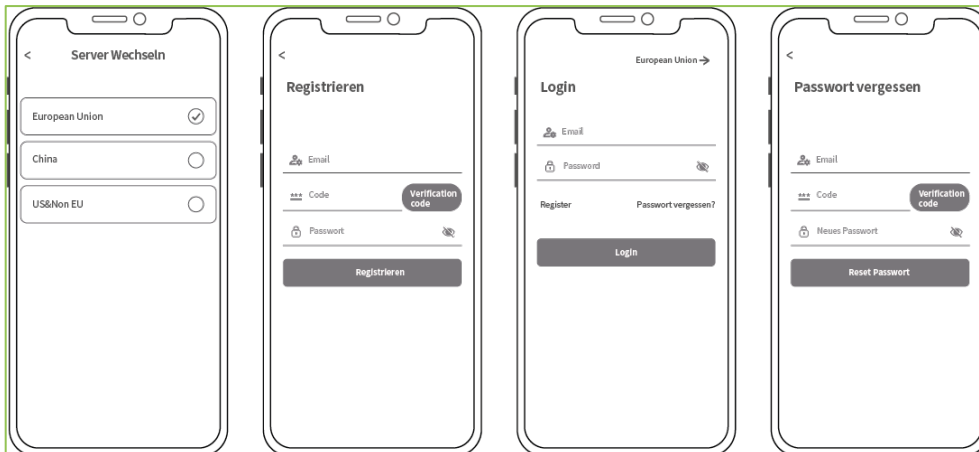


Hinzufügen von Geräten

Nach erfolgreichem Login wählen Sie in der oberen linken Ecke „Gerät hinzufügen“, um ein Gerät hinzuzufügen.

Öffnen Sie Bluetooth® auf Ihrem Smartphone und Standortfreigabe auf dem Telefon und wählen Sie das Gerät aus, um es direkt hinzuzufügen.

Sobald das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, wird der Name Ihrer BSBS2240 auf der Startseite angezeigt.

Durch Klicken auf verschiedene Geräte auf der Geräteverwaltungsseite können Sie die Verbindung zu verschiedenen Geräten umschalten. Bei IOS-Systemen wird ein Wischen nach links zum Ändern und Löschen von Geräten ausgelöst, während bei Android-Systemen ein langes Drücken auf die Geräteliste zum Ändern und Löschen von Geräten führt.

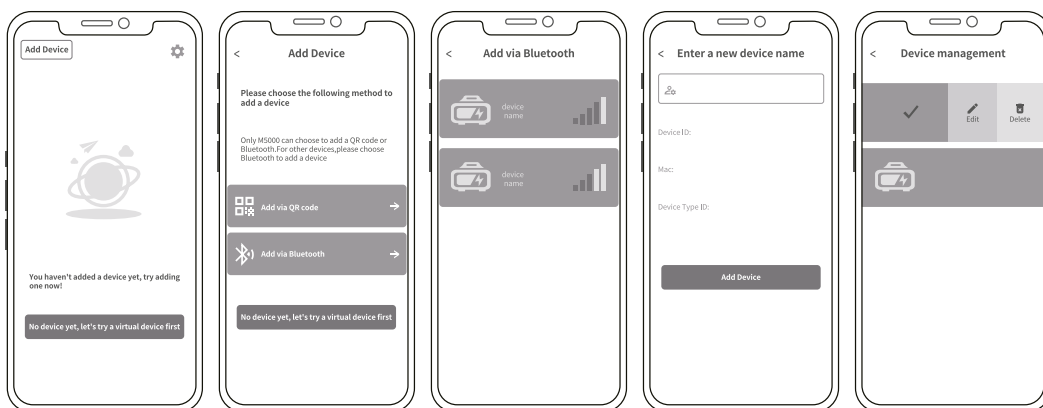


Geräte-Startseite: Zeigt in Echtzeit den Status der solaren Aufladung, Entladung und andere Zustände an.

Ladeeinstellungen: Zwei Modi:

1. PV1 und PV2 laden die Batterie vollständig auf und entladen sie dann.
2. PV1 und PV2 senden an den Mikro-Wechselrichter.

Entladeeinstellungen: Über die APP können Sie die Zeitspanne für jede Zeile und die Leistungsabgabe des Produkts auswählen.


Sie können den intelligenten Stromkontrollmodus einschalten, in dem das Gerät automatisch den Haushaltsstrom erfasst und die Leistung des Geräts an den Strombedarf des Haushalts anpasst, um so Strom zu sparen.

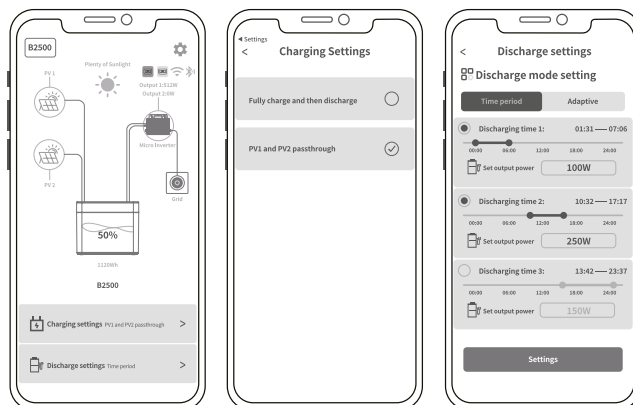

App-Einstellungen

Wählen Sie das Einstellungsradchen oben rechts aus, um Einstellungen zu ändern oder Informationen abzurufen:

- Kontoverwaltung.
- Ausrüstung teilen.
- App- und Geräteinformationen.
- WLAN-Netzwerk.
- Einstellung für die Tiefentladung
- Einstellung der Entladungsstart-Schwelle
- Leistungsstatistiken
- Historische Statistiken

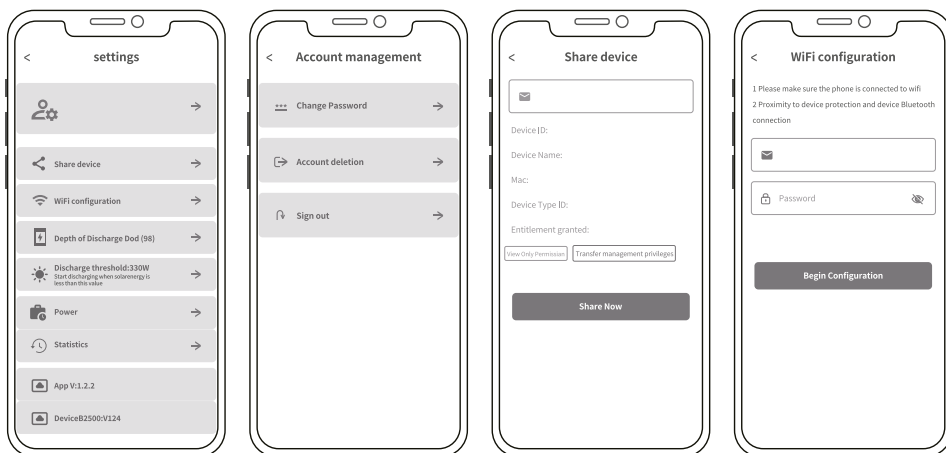

Häufige Fragen & Antworten

F: Welche Art von Batterie wird verwendet?

A: LiFePO4-Batterie.

F: Kann das Produkt im Flugzeug mitgenommen werden?

A: Nein, gemäß den Standards für den Flugtransport dürfen Lithiumbatterien mit einer Kapazität von 100 Wh nicht im Flugzeug mitgeführt werden.

F: Kann es mit Solarpanelen einer anderen Marke aufgeladen werden?

A: Ja. Verwenden Sie bitte Solarpaneele, die folgenden Spezifikationen entsprechen, um das Produkt aufzuladen. Spannungsbereich: 12-59 V Gleichstrom, Nennausgangsleistung (Entladung): maximal 800 W. Dieses Produkt verwendet die MPPT-Technologie (Maximum Power Tracking), die den Ausgangsspannungspunkt des Solarpanels in Echtzeit mit der Batteriespannung des Produkts vergleichen kann, um den maximalen Leistungsausgabepunkt zu finden, den das Solarpanel bieten kann, und die Batterie des Geräts mit bester Ladewirkungsgrad aufzuladen. * Die tatsächliche Leistung hängt vom Wetter ab.)

F: Wie kann ich die Lebensdauer verlängern oder mein auf dem Boden montiertes Produkt besser warten?

A: Wenn Ihr Balkon häufig überschwemmt wird, empfehlen wir, das Produkt anzuheben. Dadurch werden Funktionsstörungen aufgrund von langem Eintauchen verhindert.

Balkonkraftwerkspeicher 3. Generation Basis 2,24 kWh

Power	Max. Eingang	Max. Ausgang	Max. Module
2240Wh	1000W	800W	2



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Spez./Modell	10175
Max-Energie/Emax(Wp)	2240Wh
Labenszyklus	6000+, 25 °C
Material	ABS + Metall
Gewicht	
Abmessungen	308 x 175 x 350 mm
Batteriemanagementsystem	OVP,UVP,OC,SCP,OTP,UTP, usw

* Nennkapazität: 1904Wh



Um die Gewährleistung sicherzustellen muss die Batterie laut Bedienungsanleitung gehandhabt werden. Vibrationen können die Gewährleistungsfrist einschränken.

TEMPERATUR KOEFFIZIENZ


Lagertemperatur	-10°C - 50°C
Betriebstemperatur	0°C - 50°C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spez./Modell	10175
PV-Eingang	800Wx2 Max
Batteriespannungsbereich	42V ~ 50.4V
Ladespannung	12V ~ 59V
DC-Ausgang	500Wx2 Max
DC-Spannungsbereich	42V ~ 50,4V
Entladestrom	50A

SYSTEMINFORMATION

Monitoring	App / Wifi
Erweiterung	2x Erweiterungs-Batterie

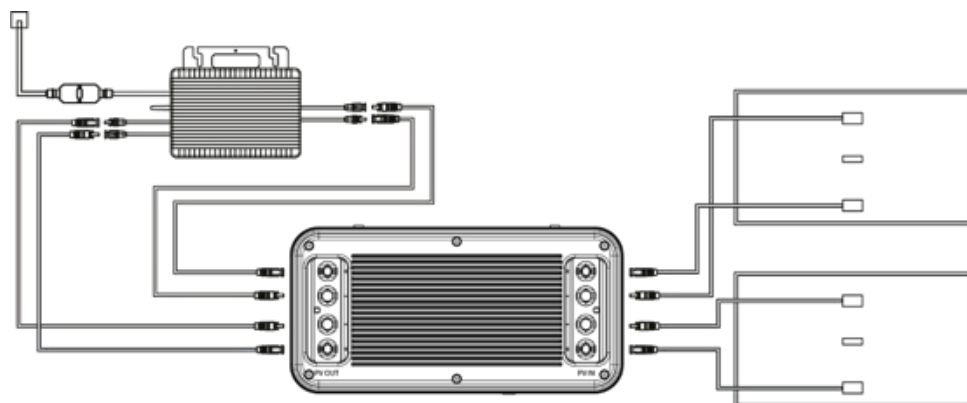

*Module, Wechselrichter und Anschlussstecker nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Kapazität	Gewicht	Dimension	PV Input	PV Output	Akkuzelle	Zertifikate
2240Wh (5000mAh/44.8V)	XXX kg	308*175*350mm	1600W Max.	800W Max.	LiFePO ₄ Battery	
Zyklus	Lagerungs-temperatur	Betriebs-temperatur	Lade-temperatur	wasserfest	Sicherheitssystem	
6000times (25°C)	-10 - 55°C	-10 - 50°C	0 - 50°C	IP65	Überladeschutz, Überentladeschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz, Überspannungsschutz.	


VERSCHALTUNGSSKIZZE

Plug & Play Balkonkraftwerk Batteriespeicher 2,2 kWh

LIEFERUMFANG BASIC

- 1x Basiseinheit Batteriespeicher mit 2,24 kWh
- 2x MC4 Verlängerung für den Wechselrichter (3m)

(ACHTUNG: Die Module, der Wechselrichter und Anschlussstecker für die Steckdose sind nicht im Lieferumfang enthalten)

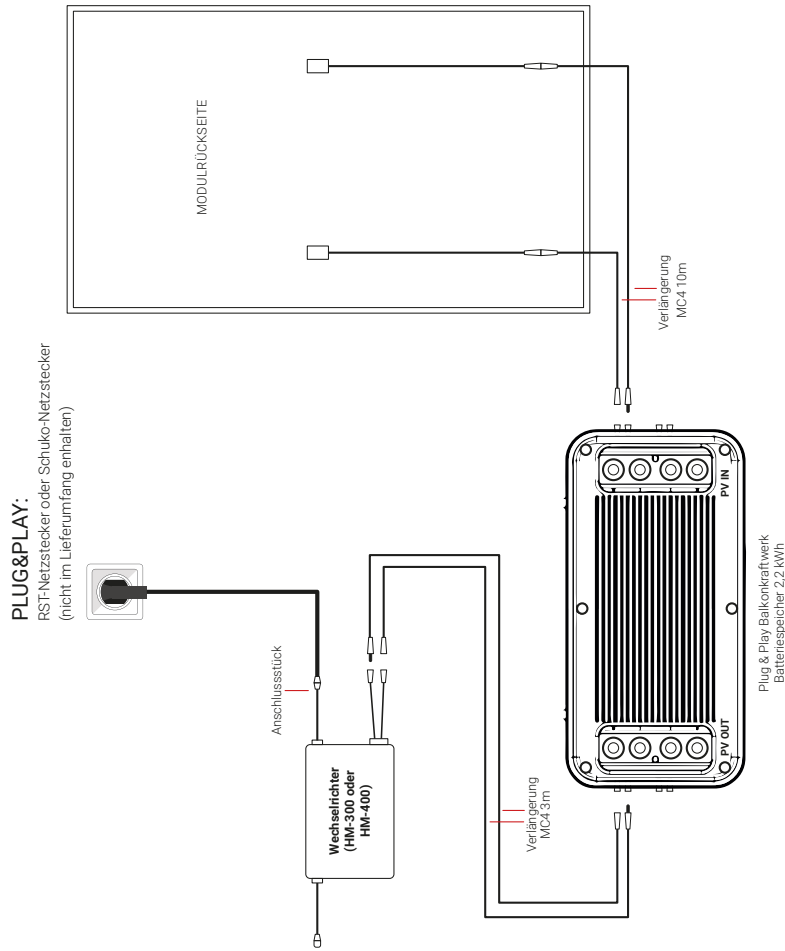

* Es handelt sich lediglich um eine bildliche Darstellung und keine maßgenaue Zeichnung der gezeigten Anlage

VERSCHALTUNGSSKIZZE

Plug & Play Balkonkraftwerk Batteriespeicher 2,2 kWh


LIEFERUMFANG BASIC

- 1x Basiseinheit Batteriespeicher mit 2,24 kWh
- 2x MC4 Verlängerung für den Wechselrichter (3m)

(ACHTUNG: Die Module, der Wechselrichter und Anschlussstecker für die Steckdose sind nicht im Lieferumfang enthalten)

PLUG&PLAY:

RST-Netzstecker oder Schuko-Netzstecker
(nicht im Lieferumfang enthalten)

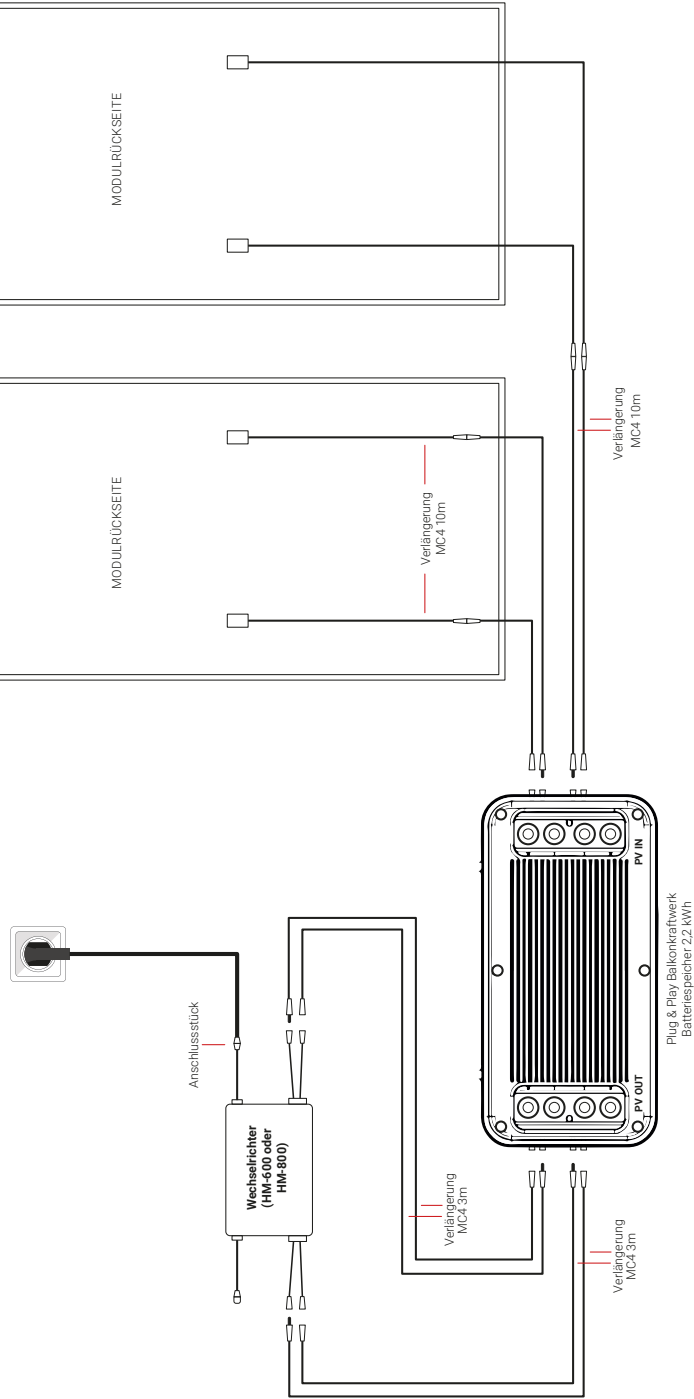

* Es handelt sich lediglich um eine bildliche Darstellung und keine maßgenaue Zeichnung der gezeigten Anlage.

VERSCHALTUNGSSKIZZE

Plug & Play Balkonkraftwerk Batteriespeicher 2,2 kWh

LIEFERUMFANG BASIC

- 1x Basiseinheit Batteriespeicher mit 2,24 kWh
- 2x MC4 Verlängerung für den Wechselrichter (3m)

(Achtung: Die Module, der Wechselrichter und Anschlussstecker für die Steckdose sind nicht im Lieferumfang enthalten)



Anschluss
an den Schaltschrank



Anschlussstück

Wechselrichter
(HM-1200 oder
HM-1500)

Plug & Play Balkonkraftwerk
Batteriespeicher 2,2 kWh

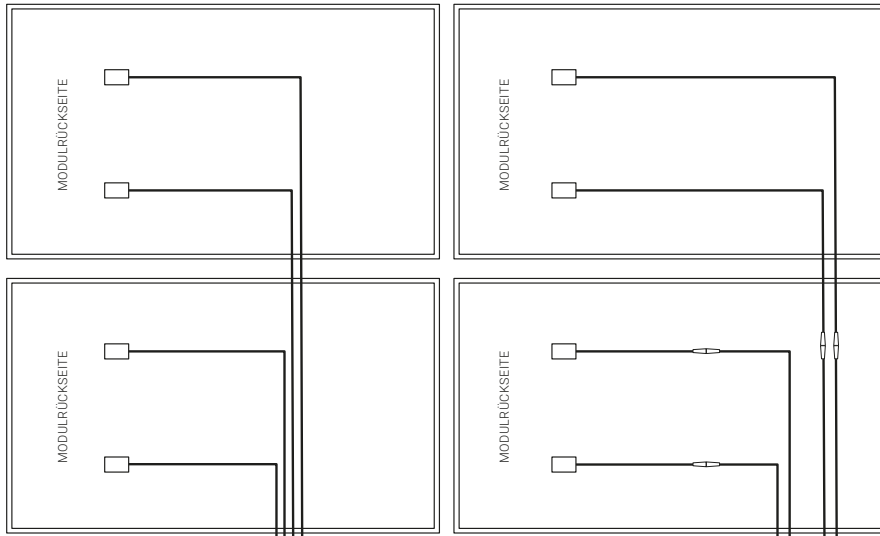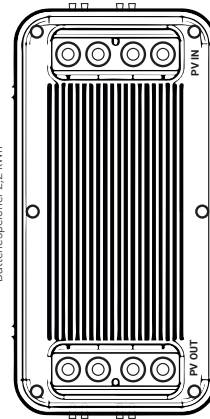

Verlängerung
MC4 10m

Verlängerung
MC4 10m

Verlängerung
MC4 3m

Verlängerung
MC4 3m

* Es handelt sich lediglich um eine bildliche Darstellung und keine maßgetreue Zeichnung der gegebenen Anlage.

Erläuterung der Symbole



GEFAHR!



WARNUNG!

Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung dieses Produkts vertraut machen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Geräts. Bewahren Sie daher diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können. Geben Sie sie an nachfolgende Benutzer weiter.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig. Wenn Körperverletzung oder Schaden durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, erlischt die Garantie.

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts das Gerät und dessen Anschlusskabel sowie das Zubehör auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Verbindung mit in der Europäischen Union zugelassenen Micro Invertern und PV-Paneelen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Ihres PV-Paneels übereinstimmt.
- Laden Sie das System ausschließlich nur über in der Europäischen Union zugelassene PV-Paneele und dem im Lieferumfang enthaltenen Verbindungskabel. Andernfalls kann es zu Überhitzung, Bränden usw. kommen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einem leicht zugänglichen Ort betrieben wird, damit Sie das Gerät im Notfall schnell von den PV-Paneelen und den Micro Inverter trennen können.
- Lesen Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie an den Speicher anschließen wollen, sorgfältig durch.
- Beachten Sie wenn Ihre Geräte nicht steckfertig sind und eine elektrische Installation erforderlich ist das elektrische Installationen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. Elektrische Arbeiten können lebensgefährlich sein und unsachgemäße Installationen können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um elektrische Arbeiten durchführen zu lassen.
- Quetschen Sie das Anschlusskabel nicht und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen. Verwenden Sie das Anschlusskabel nicht zum Tragen.
- Wenn die Anschlüsse oder Kabel dieses Geräts beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht weiter, um Gefahren zu vermeiden.
- Um das Risiko einer Beschädigung des Stromsteckers und des Kabels zu verringern, ziehen Sie beim Trennen des Produkts am Stecker und nicht am Kabel.
- Benutzen Sie das Produkt nicht über seine Nennleistung hinaus. Eine Überlastung der Ausgänge über den Nennwert hinaus kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder einem beschädigten Ausgangskabel.
- Benutzen Sie das Produkt oder Zubehör nicht, wenn es beschädigt oder verändert ist. Beschädigte oder veränderte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Bränden, Explosionen oder Verletzungsgefahr führen kann.

- Ziehen Sie die angeschlossenen MC4 Stecker bei Störungen während des Betriebs und vor der Reinigung des Geräts.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Anschlussstecker aus dem Gerät, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Reparaturtechniker durchführen und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
- Die Verwendung eines Aufsatzes, der nicht vom Produkthersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr führen.
- Ziehen Sie die Stecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen aus den Anschlussdosen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, bewahren Sie es an einem sicheren, offenen Ort auf und halten Sie es von Feuer fern, bis es vollständig trocken ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Störung, z.B. wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch oder ähnliche Zwecke bestimmt. Es darf nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden!
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät während des Betriebs eine gute Stabilität aufweist und dass man nicht über die Angeschlossenen Kabeln stolpern kann.
- Überprüfen Sie das System vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie das System nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie den Kundenservice, wenn Sie feststellen, dass das System Schäden oder Risse aufweist, defekt ist oder andere Mängel vorhanden sind.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt. Es kann durch Stöße, Schläge oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von extremer Feuchtigkeit und extremer Hitze fern.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das System oder die Batterie NICHT. Dies kann zu Stromschlägen, Bränden usw. führen.
- Öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch!
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Bei unsachgemäßem Zusammenbau besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Ein Umbau oder eine Veränderung des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit und ist verboten. Vorsicht: Es besteht Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen oder Reparaturen am Gerät oder am Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von Personen, die vom Hersteller ausdrücklich dazu autorisiert wurden, durchgeführt werden.
- Stellen Sie das System NICHT in der Nähe eines Feuers auf und setzen Sie es keiner extremen Hitze aus.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht, z. B. in einem Auto, auf der Ladefläche oder an einem anderen Ort, an dem es hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder einer Beschädigung des Produkts kommen oder es kann Hitze entstehen.
- Setzen Sie es, wenn möglich nicht durchgehend dem direkten Sonnenlicht aus. Dies kann zu Stromschlägen, Bränden usw. führen.

- Verwenden Sie die Ausgangsbuchse nur zur Versorgung externer Geräte oder zum Anschluss an einen Micro Inverter. Schließen Sie den Ausgang unter keinen Umständen direkt an das Stromnetz an.
- Berühren Sie das System oder die Stecker NICHT mit nassen Händen. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
- Reiben Sie sich NICHT die Augen, wenn Flüssigkeit aus dem System in die Augen gelangt. Spülen Sie in diesem Fall die Augen mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Es besteht die Gefahr der Erblindung.
- Entsorgen Sie das System NICHT mit dem Hausmüll.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Systems.
- Halten Sie bei der Entsorgung von Sekundärzellen oder Batterien die Zellen oder Batterien verschiedener elektrochemischer Systeme voneinander getrennt.
- Verwenden Sie KEINE ungeeigneten Anschlusskabel. Dies kann zu Stromschlägen, Bränden usw. führen.
- Betreiben Sie das System NICHT jenseits der angegebenen Eingangsspannung. Dies kann zu einem Stromschlag, Brand usw. führen.
- Verwenden Sie das System NICHT, wenn es nicht richtig funktioniert. Dies kann zu Stromschlägen, Bränden, Schäden an der Anlage usw. führen.
- Bewegen Sie das System NICHT, während es geladen wird oder in Betrieb ist. Dies kann zu einem Stromschlag, einer Beschädigung des Systems oder anderen Verletzungen führen.

WARNUNG

- Wenn das System irgendwelche Anomalien aufweist, verwenden Sie das System NICHT weiter und wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst.
- Halten Sie das System von Kindern fern. Erlauben Sie Kindern NICHT, das Stromversorgungsgerät zu benutzen. Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen. Dieses System darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das System und seine Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem System spielen.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine genaue Aufsicht erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Das System darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten eine Einweisung in die sichere Benutzung des Systems und verstehen die damit verbundenen Gefahren.
- Halten Sie das System von Haustieren fern.
- Verwenden oder lagern Sie das System NICHT in einer Umgebung mit hohen Temperaturen. Dies kann zu einer Verformung oder Überhitzung des Systems führen.
- Wenn Flüssigkeit aus dem Inneren des Systems mit Haut oder Kleidung in Berührung kommt, waschen Sie die betroffenen Stellen mit Leitungswasser ab.
- Der Kontakt mit der Flüssigkeit kann zu Verletzungen führen.
- Ziehen Sie bei Gewitter das Anschlusskabel aus dem Stromspeicher.

- Ein Gewitter kann einen Überstrom aus der Steckdose und somit aus dem Micro Inverter verursachen, was zu Überhitzung, Bränden oder anderen Unfällen führen kann.
- Legen Sie das System während des Gebrauchs oder der Lagerung NICHT auf die Seite bzw. stellen sie es nicht auf den Kopf. Dies kann dazu führen, dass das System überhitzt, was wiederum zu Unfällen führen kann.
- Achten Sie besonders darauf, dass das Gerät nicht auf den Boden fällt. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage. Dies erleichtert auch die Ablesbarkeit der Anzeigen.
- Halten Sie das Gerät von anderen Gegenständen fern, wenn Sie es bewegen.
- Das Gerät sollte keinen Stößen oder Vibrationen ausgesetzt werden. Andernfalls besteht Brandgefahr.

VORSICHT

- Wenn Rost, seltsame Gerüche, Überhitzung oder andere abnormale Bedingungen festgestellt werden, stellen Sie die Verwendung des Systems sofort ein und wenden Sie sich an den Händler oder unseren Kundendienst.
- Das System erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen für den Transport von Gefahrgut.
- Dieses System enthält LifePO4-Batterien.
- Gemäß den Transportvorschriften der Fluggesellschaften dürfen Lithium Akkus mit einer Kapazität von 100 Wh nicht mit dem Flugzeug transportiert werden. Beim Transport in Fahrzeugen ist darauf zu achten, dass das System beim Transport in einem Kraftfahrzeug ordnungsgemäß gesichert ist.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Schäden an der Anlage, Stromschlägen, Überhitzung, Feuer und anderen Unfällen führen.
- Das System darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -0 und 50 °C geladen und verwendet werden. Wird das System über oder unter diesem Temperaturbereich betrieben, kann es zu Überhitzung oder Leistungseinbußen kommen.
- Schalten Sie das System sofort aus, wenn es versehentlich heruntergefallen ist, fallen gelassen wurde oder starken Erschütterungen ausgesetzt war. Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an den Händler oder unseren Kundendienst, um das System überprüfen und reparieren zu lassen.
- Wenn Sie die Schutzfunktion aktivieren und den Gerätestecker abziehen, trennen Sie die elektrischen Betriebsmittel von dem Stecker. Schalten Sie das System aus, wenn Sie es nicht benutzen/lagern, um einen Stromschlag sowie eine unnötige Entladung der Batterie usw. zu vermeiden.
- Während des Betriebs erzeugen Stromversorgungsgeräte elektromagnetische Felder, die den normalen Betrieb von medizinischen Implantaten oder Medizinprodukten wie Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Hörgeräten, Defibrillatoren usw. stören können. Wenn derartige Medizinprodukte verwendet werden, erkundigen Sie sich beim Hersteller nach eventuellen Einschränkungen bei der Verwendung der Geräte. Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Defibrillatoren usw.) und diesem Produkt zu gewährleisten, während es in Gebrauch ist.
- Der Betrieb des Geräts in einer Wohnumgebung kann Funkstörungen verursachen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe starker statischer Elektrizität oder starker Magnetfelder.

Hinweise zum integrierten Akku und zur Entsorgung

- Gebrauchte wiederaufladbare Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte wiederaufladbare Akkus zur ordnungsgemäßen Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre wiederaufladbaren Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo wiederaufladbare Akkus desselben Typs verkauft werden.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht ins Feuer: Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Brechen Sie den Ladevorgang sofort ab, wenn das Gerät stark überhitzt ist. Ein Akku, der beim Laden sehr heiß wird oder sich verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie es, den Akku fallen zu lassen, ihn Stößen auszusetzen, ihn zu verbiegen oder zu zerschneiden.
- Achten Sie beim Laden des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Anschluss des Ladesteckers, ungeeignetem Ladegerät oder verkehrter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku niemals vollständig, da dies seine Lebensdauer verkürzt.
- Die Wartung von Batterien sollte von Personal durchgeführt oder überwacht werden, das sich mit Batterien und den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen auskennt.
- Soll das Gerät über einen längeren Zeitraum gelagert werden, wird empfohlen, dass die Restkapazität des Akkus ca. 30 % des Ladevolumens beträgt.
- Das Produkt kann bei einer Temperatur im Bereich von 0–50 °C geladen werden.
- Das Produkt kann in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C entladen.
- Niedrige Temperaturen können die Batteriekapazität des Produkts beeinträchtigen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus. Bei Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann es zu einer Explosion kommen.
- Bei Feuer verwenden Sie einen Feuerlöscher der Klasse D, Schaum oder CO₂-Feuerlöscher.
- Beim Entladen kann sich das Produkt warm anfühlen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und sollte keinen Anlass zur Sorge geben.
- Arbeiten Sie beim Laden des internen Akkus in einem gut belüfteten Bereich und schränken Sie die Belüftung in keiner Weise ein.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.
- Laden Sie Ihre LiFePO₄-Batterie vor der Lagerung auf 60 - 80% ihrer Kapazität auf.
- Missbrauch, Herunterfallen oder übermäßige Kräfteinwirkung können zu Schäden am Produkt führen.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen brennbaren, explosiven Gasen oder Rauch aus.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäßen Gebrauch, der aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultiert.
- Bewahren Sie die Originalverpackung des Geräts auf und verwenden Sie sie für den Transport.

RECYCLING



Das Verpackungsmaterial kann recycelt werden. Es wird daher empfohlen, es über den sortierten Abfall zu entsorgen.

ENTSORGUNG



Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ fordert die getrennte Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltschädliche Stoffe enthalten. Entsorgen Sie diese daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Damit leisten Sie einen Beitrag zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

KONFORMITÄTserklärung



Wir bescheinigen hiermit, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Verordnungen und Richtlinien der EU entspricht.

Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter dem folgenden Link einsehen: <https://greensolar.at/download/>

HAFTUNGSHINWEIS



Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Produktdokumentation behalten wir uns vor. Beachten Sie unsere Garantiebedingungen. Diese können Sie in aktueller Form unter den genannten Kontaktdaten anfragen.

Aktuelle Bedienungsanleitungen können Sie jederzeit unter folgenden Link einsehen <https://greensolar.at/download/>

Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten

Chemische Zusammensetzung von giftigen und schädlichen Stoffen

Bauteil	Giftige und schädliche Substanzen oder chemische Elemente					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Gehäuse	0	0	0	0	0	0
Schaltkreis	X	0	0	0	0	0
Schaltfläche	0	0	0	0	0	0
Kleinteile	0	0	0	0	0	0
Ladekabel	0	0	0	0	0	0
Akku	0	0	0	0	0	0

O: Der Gehalt an gefährlichen Substanzen in homogenen Materialien aller Komponenten entspricht den Anforderungen der Spezifikation GB-T 26572.,

X: Der Gehalt an gefährlichen Substanzen in mindestens einem der durchschnittlichen Materialien des Teils überschreitet die Anforderungen der Spezifikation GB-T 26572, und derzeit gibt es keine ausgereifte Alternative in der Branche, die den Umweltschutzanforderungen der EU-RoHS-Richtlinie entspricht.

Diese Informationen dienen nur als Referenz und stellen keine bindende Vereinbarung dar. Produktmerkmale (Farbe, Größe, OSD usw.) können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Haftungsausschluss

Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Benutzung durch Dritte, sonstige Unfälle, vorsätzliches Fehlverhalten des Kunden, unsachgemäßen Gebrauch oder andere anormale Bedingungen verursacht werden. Reparieren Sie Schäden NICHT selbst. Die Garantie deckt alle in der Garantie genannten Bedingungen ab. Für Inhalte, die nicht in den Garantiebedingungen aufgeführt sind, übernehmen wir keine Haftung. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt unser Unternehmen keine Haftung.

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von GREENSOLAR haben Sie sich für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entschieden.

Für dieses GREENSOLAR Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum, gültig in ganz Europa! Sollten während dieser Zeit wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach dem Ermessen von GREENSOLAR) einen Austausch des Produkts. Ist aus wirtschaftlichen Gründen weder eine Nachbesserung noch ein Ersatz möglich, behalten wir uns vor, eine Gutschrift über den gegenwärtigen Wert auszustellen. Im Falle von Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturen, die nicht von der autorisierten Vertragswerkstatt in Österreich durchgeführt werden, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Diese Garantie gilt nicht für:

- Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß
- Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die – auch nur teilweise – für kommerzielle Zwecke genutzt wurden
- Geräte, die durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Bruch, unsachgemäße Verwendung usw.) mechanisch beschädigt wurden, sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Natur
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstatt geöffnet wurden
- Geräte, die nicht den Erwartungen der Verbraucher entsprechen
- Schäden, die durch höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung verursacht wurden
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder die Seriennummer auf dem Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt wurde
- Leistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder zu uns und zurück sowie die damit verbundenen Risiken

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Gewährleistungsfrist bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde eine Pauschale von 60 € (Verbraucherpreisindex 2010, Juni 2015) berechnet wird.

Die absolute Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum wird durch die Erbringung von Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch des Geräts) nicht verlängert. Die 2-Jahres-Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss den Namen und die Adresse des Händlers sowie die vollständige Bezeichnung des Geräts enthalten) und der entsprechenden Garantiekunde, auf der der Gerätetyp sowie die Seriennummer (ablesbar auf dem Karton und auf der Rück- oder Unterseite des Geräts) vermerkt sein müssen! Ohne Vorlage der Garantiekunde gilt nur die gesetzliche Gewährleistung! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und im vollen Umfang fortbestehen. Die Green Solar GmbH und ihre Erfüllungsgehilfen haften für Schäden nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. In jedem Fall ist die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Einsparungen, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter ausgeschlossen. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind grundsätzlich von der Haftung ausgeschlossen.

Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem GREENSOLAR Gerät!

ADRESSE

Green Solar GmbH
Reitschulgasse 3, 9500 Villach
+43 4242 39991
support@greensolar.at

Typenbezeichnung:.....

Seriennummer:.....

Viel Freude mit deinem
Balkonkraftwerkspeicher!

Noch Fragen?

Melde dich gerne bei unserem umfangreichen
Support, wir helfen dir gerne weiter!

support@greensolar.at
AT: +43 4242 39991
DE: +49 30 92101427

GREENSOLAR:

Green Solar GmbH
Reitschulgasse 3, 9500 Villach
Österreich

Tel: +43 4242 39991
E-Mail: support@greensolar.at

www.greensolar.at